

浴室多功能循環涼暖風機

使用說明書&保固書

目錄




主機安裝安全指引.....	2
包裝內容.....	3

安裝及功能操作

各機型尺寸圖.....	6
各機型規格表.....	7
主機面板功能說明.....	8
控制器功能說明-觸控型控制器.....	9
控制器功能說明-無線遙控器.....	12

遇到困難時

異常排除.....	15
保養與維護.保證卡.....	16

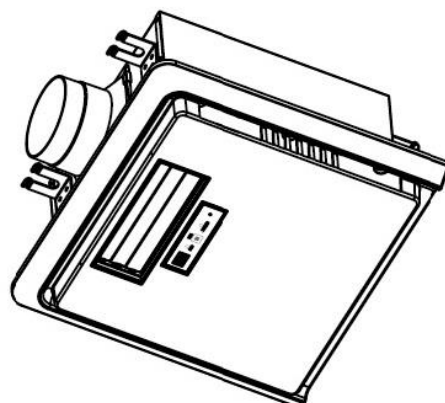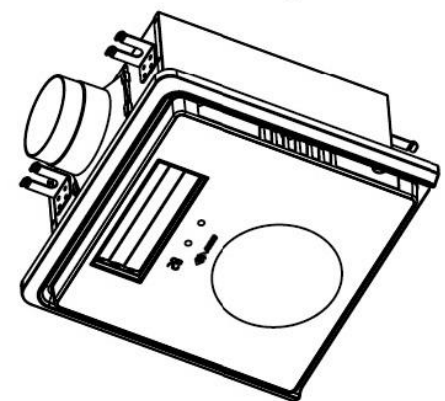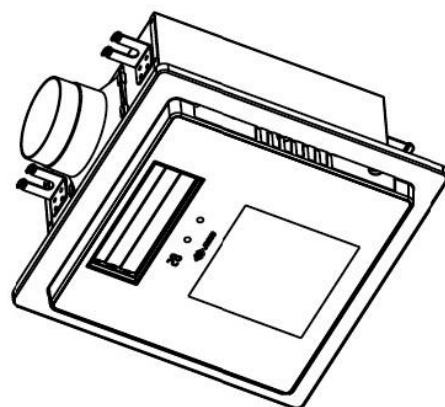

- 請於安裝、使用及維修本產品前，詳細閱讀本說明書。
- 不遵照此說明書進行操作，有可能導致人員受傷或財產損失。
- 為確保您的權益，務必請經銷商填寫說明書末頁保證卡上的購買日期、經銷商名稱。
- 請妥善保存此說明書以備日後參考。

安裝說明書



主機安裝安全指引(二)



警告

若使用錯誤則有可能造成人員死亡或嚴重傷害等。



注意

若使用錯誤則有可能造成傷害或房屋、財物的損害。

 禁止沾水	不得將本產品浸在水裡，或向本產品潑灑水等 可能會引起短路或觸電事故。 主機面板、智慧觸控器、RF 遙控器請勿使用清潔劑或用清水潑洗，請用乾淨軟布擦拭即可。	 禁止	不要將觸控面板控制器安裝在有水沖到之處（勿安裝浴室間內）。 可能會引起故障。
 禁止分解	請勿自行或他人進行改裝及維修研究的分解。 可能會導致火災、觸電、傷害事故。		主機、觸控面板等不可安裝在可能會直接碰到火焰的場所。 可能會引起火災。
 遵照指示	使用螺釘確實將主機固定牢靠。 萬一掉落下來則會導致傷害事故。 禁止將本產品安放在電源插座下使用。 安裝時須在供電線路中安裝其觸點開距不小於3mm的“電源全極開關”以用於接通或斷開主機電源，對於220V/60Hz其額定負載能力不小於250V~15A；對於110V/60Hz其額定負載能力不小於125V~20V，且安裝在浴室外側方便遵照指示操作的地方。 在安裝時不要讓金屬管道與金屬板條金屬絲、不鏽鋼板等有電氣上的接觸。 若連接到這類金屬部份則可能會引起火災或觸電傷害事故。 為避免由熱斷路器的誤複位產生危險，產品不能通過外部開關裝置供電。例如：定時器或者連接到由通用部件定時進行通、斷的電路，否則可能會導致火災的危險。	 遵照指示	不得安裝在強度不夠的天花板上或使用強度不夠的吊桿，如不能確保安裝強度，請務必採取加固措施，用於支撐及安裝本產品的木框或吊桿，需可承受產品5倍的重量。 可靠的進行電源線的連接 請使用經濟部標準檢驗局登陸之5.5mm電源線 連接不可靠則會導致接頭部份過熱，從而可能會引起著火事故。 配線工應遵照國家標準及屋內線路裝置規則的要求，安全、可旅的進行。 連接不良或配線施工錯誤則可能會引起觸電、火災事故。 安裝、維修保養時必須關掉總電源，避免人員觸電危險 若電源線損壞時，必須由本公司人員或具有水電專業資格人員加以更換以避免危險。 進行安裝時，請戴上手套。 若不帶手套則可能引起傷害事故。
 確認接地	確認是否已確實安裝好接地線、漏電斷路器（單獨迴路）。 發生故障或漏電時可能會引起觸電事故。		安裝好後若長時間不使用時，請關上配電箱內的斷路器。 可能會因絕緣變差而引起觸電、漏電或火災事故。

2.包裝內容(一)

極緻系列/夜燈/側燈機種

項目	名稱和用途	數量
①	彈簧面板	1
②	主機/濾網面板/濾網/螺絲包	1
③	出風口	1
④	懸掛托架 ※需另購型號 4SGCC04	4
⑤	有線型控制器/螺絲包/七米線	1
⑥	無線遙控器/螺絲包	1
⑦	說明書/保證書	1
⑧	側燈	2

適用機型

智慧光能觸控器

DC301LS

DC302LS

DC301LW

DC302LW


無線遙控器

DC301RS

DC302RS

DC301RW

DC302RW

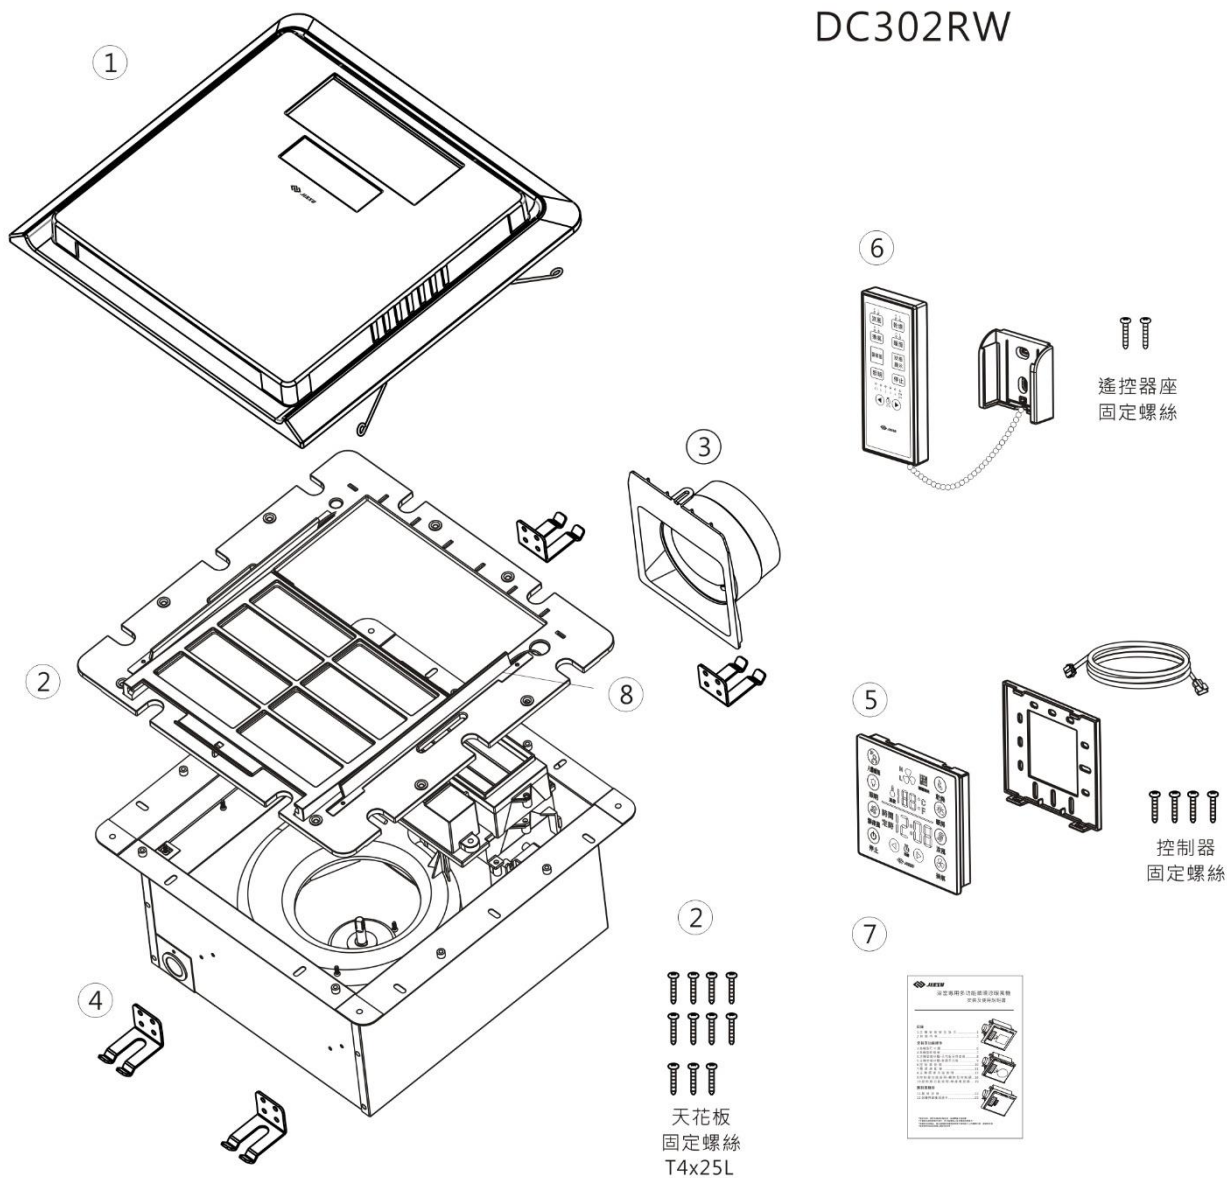

2.包裝內容(二)

極光系列 圓燈機種

項目	名稱和用途	數量
①	彈簧面板	1
②	主機/濾網面板/濾網/螺絲包	1
③	出風口	1
④	懸掛托架 ※需另購型號 4SGCC04	4
⑤	有線型控制器/螺絲包/七米線	1
⑥	無線遙控器/螺絲包	1
⑦	說明書/保證書	1

適用機型

智慧光能觸控器


DC301-LA

DC302-LA

無線搖控器

DC301-RA

DC302-RA

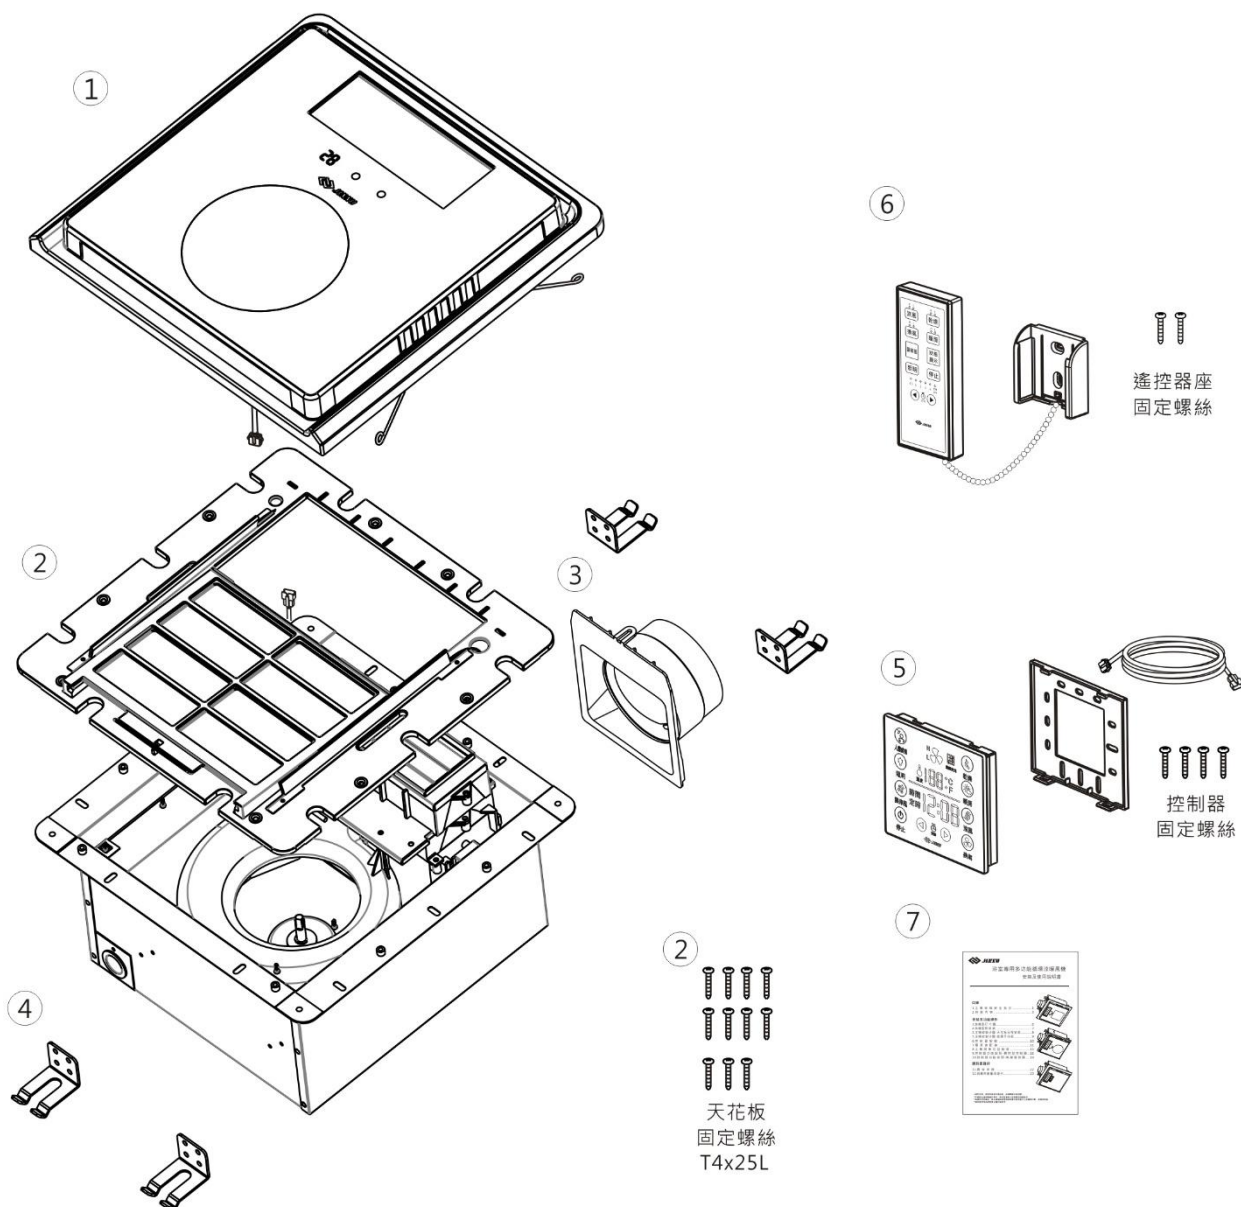

2.包裝內容(三)

極光系列 方燈機種

項目	名稱和用途	數量
①	彈簧面板	1
②	主機/濾網面板/濾網/螺絲包	1
③	出風口	1
④	懸掛托架 ※需另購型號 4SGCC04	4
⑤	有線型控制器/螺絲包/七米線	1
⑥	無線遙控器/螺絲包	1
⑦	說明書/保證書	1

適用機型

智慧光能觸控器


DC301-LB

DC302-LB

無線遙控器

DC301-RB


DC302-RB

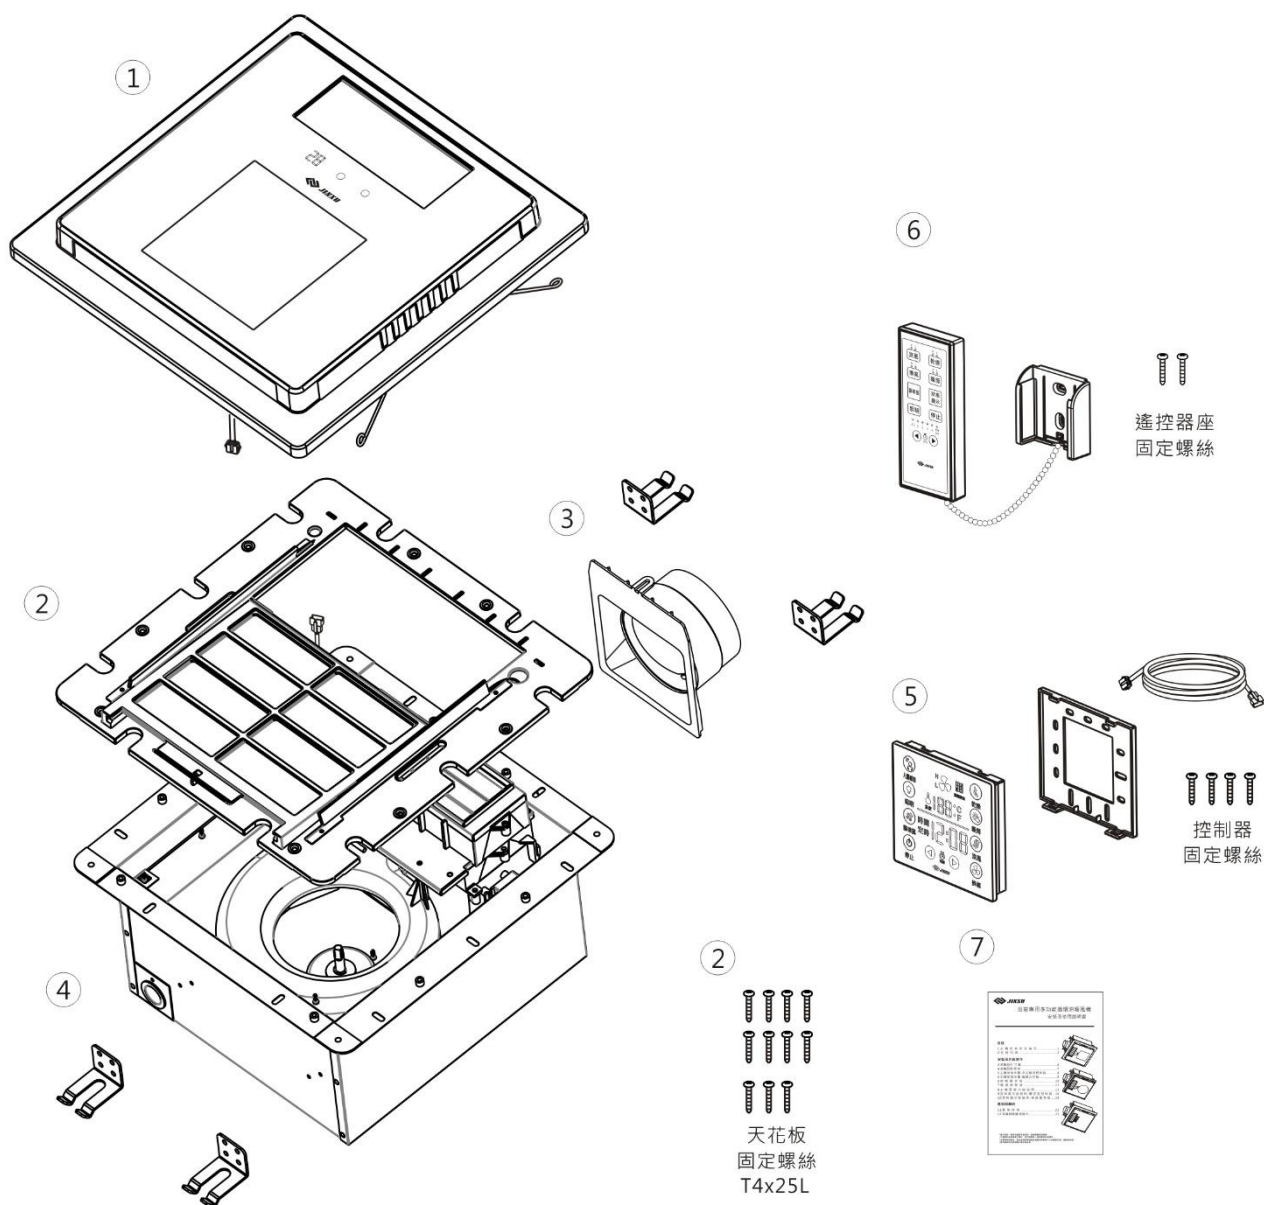


各機型尺寸圖




主機本體

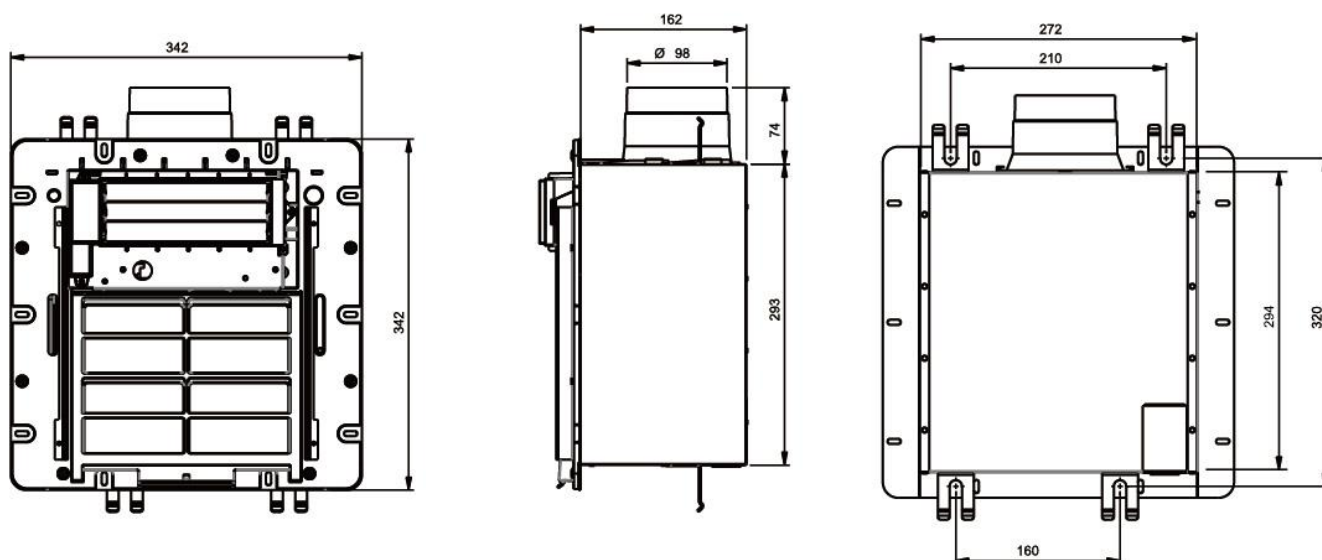


面板型尺寸(依機型不同)

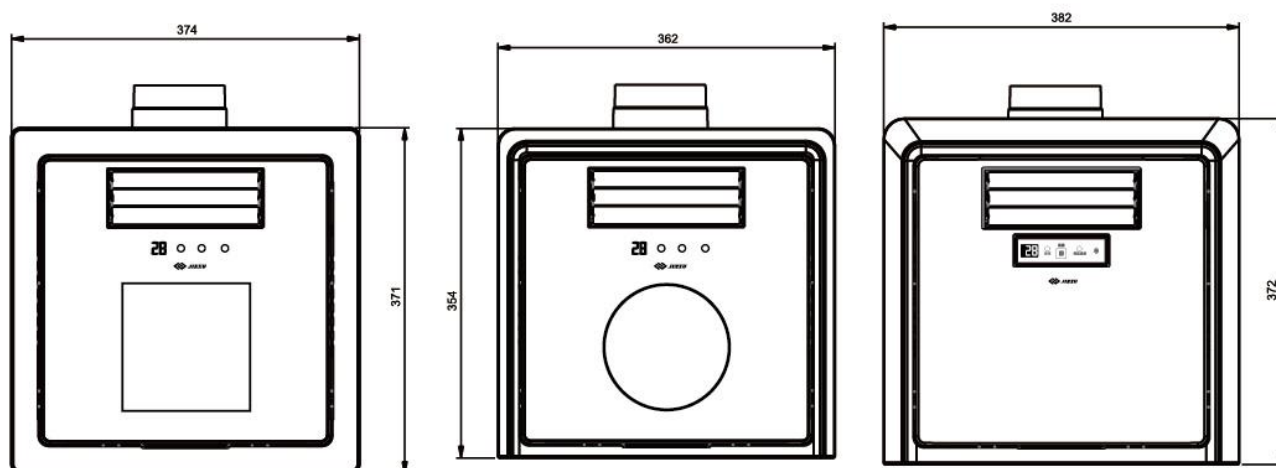

智慧光能觸控器

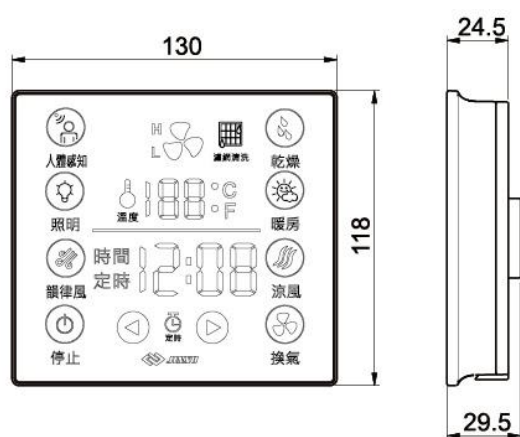

無線遙控器

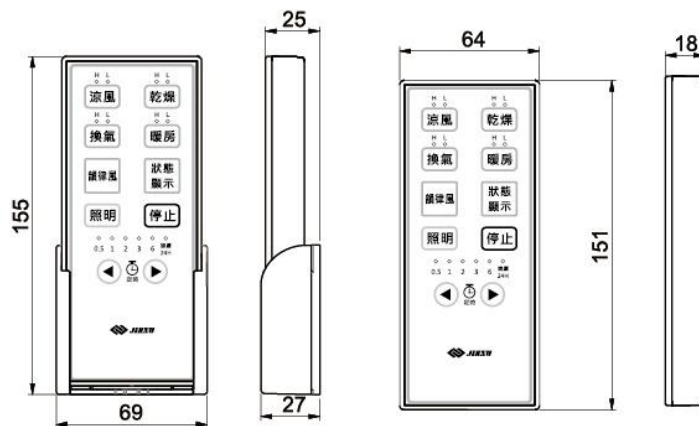

各機型規格表



規格表

型號	額定電源	額定功率	電源線	安裝尺寸	出風口尺寸	重量
DC301-RS DC301-LS DC301-RW DC301-LW DC301-RA DC301-LA DC301-RB DC301-LB	110V/60Hz	1800W	5.5mm	305x280x180mm	4"(100mm)	7KG
DC302-RS DC302-LS DC302-RW DC302-LW DC302-RA DC302-LA DC302-RB DC302-LB	220V/60Hz	2400W				

RoHs 表


項目	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
PTC加熱器	○	○	○	○	○	○
主機板	○	○	○	○	○	○
主機面板	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○

"○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

主機面板功能說明




極緻系列夜燈機種

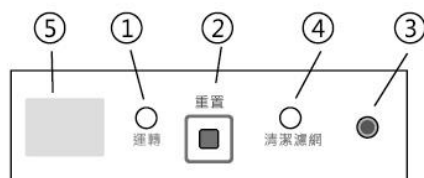

適用機型	
DC301-RS	DC302-RS
DC301-LS	DC302-LS

- ① 運轉指示燈
 - ◆機器待機時亮綠燈。
 - ◆機器運轉為 [涼風]和[換氣] 功能時亮綠燈閃爍。
 - ◆機器運轉為 [暖房]和[乾燥] 功能時亮紅燈閃爍。
 - ◆當機器發生錯誤異常時亮紅燈。
- ② 備用停止鍵/重置鍵
 - ◆按一下主機強制進入停機狀態。
 - ◆按超過1秒時，重置清潔濾網指示燈(清洗濾網)。
 - ◆按超過3秒時，主機若為無線機種，進入無線遙控器對頻模式。
- ③ 光感應器
 - 偵測主機室內亮度，當室內亮度昏暗時自動觸發小夜燈模組。
- ④ 清潔濾網指示燈
 - 當主機馬達運轉時間累積超過200小時，清潔濾網指示燈亮紅色。
- ⑤ 小夜燈模組
 - 白光LED輔助照明，搭配光感應器動作。


極緻系列側燈機種

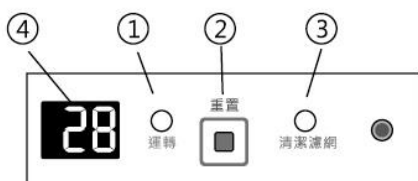

適用機型	
DC301-RW	DC302-RW
DC301-LW	DC302-LW

- ① 運轉指示燈
 - ◆機器待機時亮綠燈。
 - ◆機器運轉為 [涼風]和[換氣] 功能時亮綠燈閃爍。
 - ◆機器運轉為 [暖房]和[乾燥] 功能時亮紅燈閃爍。
 - ◆當機器發生錯誤異常時亮紅燈。
- ② 備用停止鍵/重置鍵
 - ◆按一下主機強制進入停機狀態。
 - ◆按超過1秒時，重置清潔濾網指示燈(清洗濾網)。
 - ◆按超過3秒時，主機若為無線機種，進入無線遙控器對頻模式。
- ③ 清潔濾網指示燈
 - 當主機馬達運轉時間累積超過200小時，清潔濾網指示燈亮紅色。
- ④ 溫度顯示模組
 - 顯示主機運轉時，位於主機風櫃的溫度感測值(攝氏°C/華氏°F)。

極光系列方燈/圓燈機種

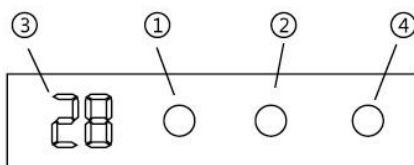


適用機型	
DC301-RA	DC302-RA
DC301-RB	DC302-RB
DC301-LA	DC302-LA
DC301-LB	DC302-LB

- ① 運轉指示燈 + 備用停止鍵(觸控)
 - ◆機器給電時亮白光。
 - ◆當機器發生錯誤異常時白光閃爍。
 - ◆觸控按一下主機強制進入停機狀態。
 - ◆觸控按超過3秒時，主機若為無線機種，進入無線遙控器對頻模式。
- ② 清潔濾網指示燈 + 重置鍵(觸控)
 - ◆主機馬達運轉時間累積超過200小時，清潔濾網指示燈亮紅色。
 - ◆觸控按超過1秒時，重置清潔濾網指示燈(清洗濾網)。
- ③ 溫度顯示模組
 - 顯示主機運轉時，位於主機風櫃的溫度感測值(攝氏°C/華氏°F)。
- ④ 人體感應模組(選配)
 - 以主機為中心半徑2米的範圍內，自動感應人體動作，啟動[換氣]功能，若偵測無人體移動 [換氣]功能於3分鐘後停止。

控制器功能說明-觸控型控制器(一)



功能有啟動時面板的燈才會亮

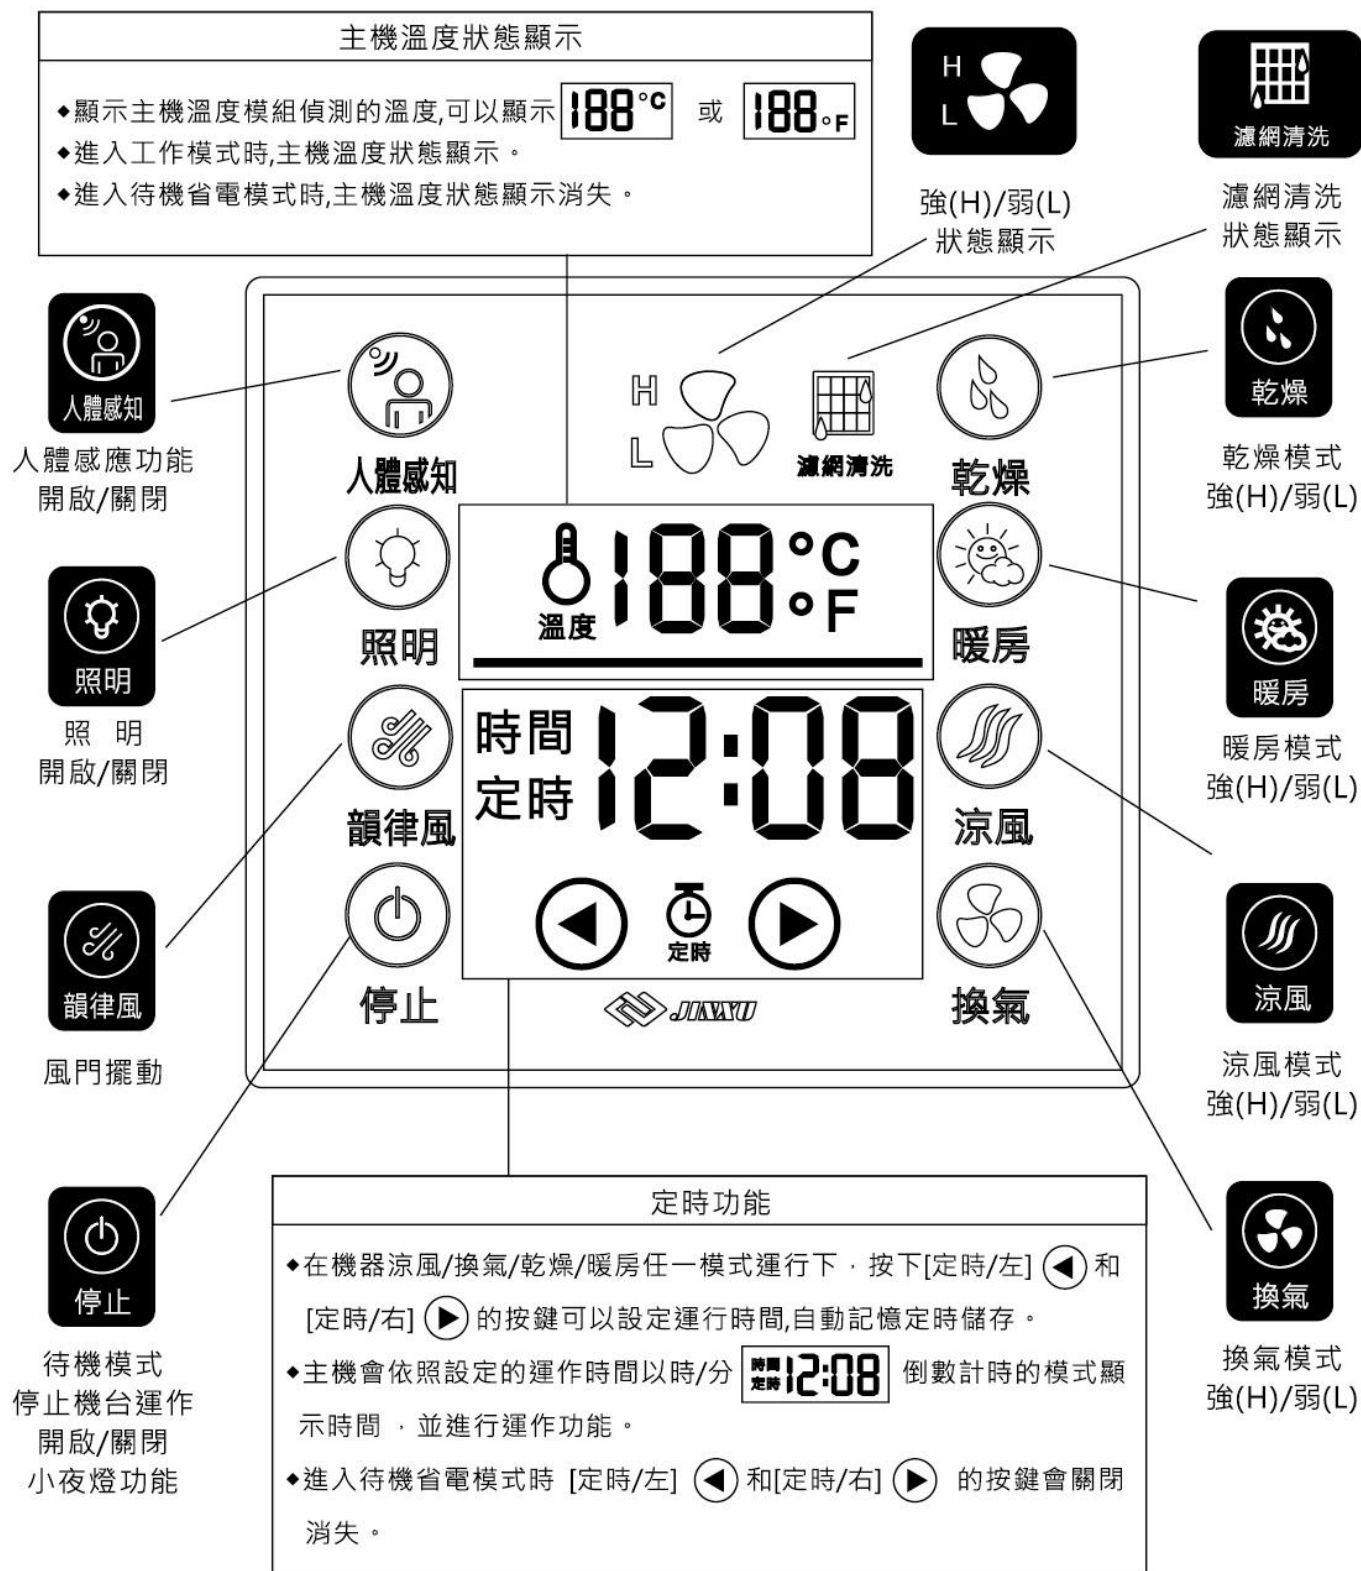

控制器功能說明-觸控型控制器(二)




按鍵/顯示功能	操作說明
 停止 待機模式 停止機台運作 開啟/關閉 小夜燈功能	◆在待機省電模式時，面板會出現[停止]  按鍵，使用者按 [停止]  按鍵時，進入機台工作模式。 ◆在工作模式時，按下[停止]  按鍵1秒，運行模式在涼風和換氣的模式下，風門擺葉關閉，風扇馬達會停止運作。 ◆在工作模式時，按下[停止]  按鍵1秒，運行模式在乾燥和暖房的模式下，先停止加熱器，風扇馬達持續送風30秒進行排熱後停止運作，風門擺葉關閉。 ◆當機台停止運作10秒內，無任何操作狀態，進入待機省電模式。 ◆在機器擁有小夜燈功能的機型時(適用DC301-LS,DC302-LS) 按下[停止]  按鍵不放連續3秒，聽到主機嗶-嗶-嗶 3短聲，為開啟小夜燈感應功能，聽到主機嗶-嗶 2短聲，為關閉小夜燈感應功能。
 韻律風 風門擺動	◆按下[韻律風]  按鍵時，若風門擺葉在往覆擺動時，會固定擺葉角度停止不動。 ◆按下[韻律風]  按鍵，若風門擺葉固定停止不動時，風門擺葉會往覆的擺動。 ◆若風門擺葉在往覆擺動時，  圖示會閃爍。 ◆在換氣模式下，風門擺葉固定在關閉位置，[韻律風]  按鍵消失無任何動作。 ◆進入待機省電模式時，[韻律風]  按鍵會關閉消失。
 照明 照 明 開啟/關閉	◆在機器擁有(外接/內建照明)功能的機型時，按下[照明]  按鍵時會開啟/關閉照明功能。 ◆進入待機省電模式時，[照明]  按鍵依舊單獨存在可操作。
 人體感知 人體感應功能 開啟/關閉	◆在機器擁有人體感應功能的機型時(適用DC301-LB,DC302-LB) 按下[人體感知]  按鍵不放連續3秒，聽到主機嗶-嗶-嗶 3短聲，為開啟人體感應功能；聽到主機嗶-嗶 2短聲，為關閉人體感應功能。 ◆當主機人體感應功能開啟時，  圖示會閃爍。 ◆當主機人體感應功能關閉時，  圖示會恆亮。 ◆在機器無人體感應功能時，[人體感知]  按鍵消失無任何動作。 ◆進入待機省電模式時，[人體感知]  按鍵會關閉消失。
 強(H)/弱(L) 狀態顯示	◆在機器涼風/換氣/乾燥/暖房任一模式強(H)運行下，面板會顯示  風扇葉片會快速旋轉顯示。 ◆在機器涼風/換氣/乾燥/暖房任一模式弱(L)運行下，面板會顯示  風扇葉片會慢速旋轉顯示。 ◆進入待機省電模式時，強(H)/弱(L)狀態顯示消失。

控制器功能說明-觸控型控制器(三)



按鍵/顯示功能	操作說明
 濾網清洗 濾網清洗 狀態顯示	◆ 主機通知使用者清洗濾網的訊息。 ◆ 進入工作模式時，濾網清洗狀態顯示。 ◆ 進入待機省電模式時，濾網清洗狀態顯示消失。
 乾燥 乾燥模式 強(H)/弱(L)	◆ 按下[乾燥]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入乾燥/強(H)模式。 ◆ 按下[乾燥]  按鍵，若機器處於乾燥/強(H)模式運行，則會進入乾燥/弱(L) 模式。 ◆ 按下[乾燥]  按鍵，若機器處於乾燥/弱(L) 模式運行，則會進入乾燥/強(H) 模式。 ◆ 當乾燥強(H)/ 弱(L) 模式運行時， 圖示會閃爍。 ◆ 在乾燥模式下，機器停止運行需按下[停止]  按鍵1秒。 ◆ 在乾燥模式下，出廠預設運行時間為 1小時。 ◆ 在乾燥模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3小時。 ◆ 進入待機省電模式時，[乾燥]  按鍵會關閉消失。
 暖房 暖房模式 強(H)/弱(L)	◆ 按下[暖房]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入暖房/強(H)模式。 ◆ 按下[暖房]  按鍵，若機器處於暖房/強(H)模式運行，則會進入暖房/弱(L) 模式。 ◆ 按下[暖房]  按鍵，若機器處於暖房/弱(L) 模式運行，則會進入暖房/強(H) 模式。 ◆ 當暖房強(H)/ 弱(L) 模式運行時， 圖示會閃爍。 ◆ 在暖房模式下，機器停止運行需按下[停止]  按鍵1秒。 ◆ 在暖房模式下，出廠預設運行時間為 1小時。 ◆ 在暖房模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3小時。 ◆ 進入待機省電模式時，[暖房]  按鍵會關閉消失。
 涼風 涼風模式 強(H)/弱(L)	◆ 按下[涼風]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入涼風/強(H)模式。 ◆ 按下[涼風]  按鍵，若機器處於涼風/強(H)模式運行，則會進入涼風/弱(L) 模式。 ◆ 按下[涼風]  按鍵，若機器處於涼風/弱(L) 模式運行，則會進入涼風/強(H) 模式。 ◆ 當涼風強(H)/ 弱(L) 模式運行時， 圖示會閃爍。 ◆ 在涼風模式下，機器停止運行需按下[停止]  按鍵1秒。 ◆ 在涼風模式下，出廠預設運行時間為 2小時。 ◆ 在涼風模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3/4/5/8小時。 ◆ 進入待機省電模式時，[涼風]  按鍵會關閉消失。
 換氣 換氣模式 強(H)/弱(L)	◆ 按下[換氣]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入換氣/強(H)模式。 ◆ 按下[換氣]  按鍵，若機器處於換氣/強(H)模式運行，則會進入換氣/弱(L) 模式。 ◆ 按下[換氣]  按鍵，若機器處於換氣/弱(L) 模式運行，則會進入換氣/強(H)模式。 ◆ 當換氣強(H)/ 弱(L) 模式運行時， 圖示會閃爍。 ◆ 在換氣模式下，機器停止運行需按下[停止]  按鍵1秒。 ◆ 在換氣模式下，出廠預設運行時間為 3小時。 ◆ 在換氣模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3/4/5/8/連續24小時。 ◆ 進入待機省電模式時，[換氣]  按鍵會關閉消失。

控制器功能說明-無線遙控器(一)

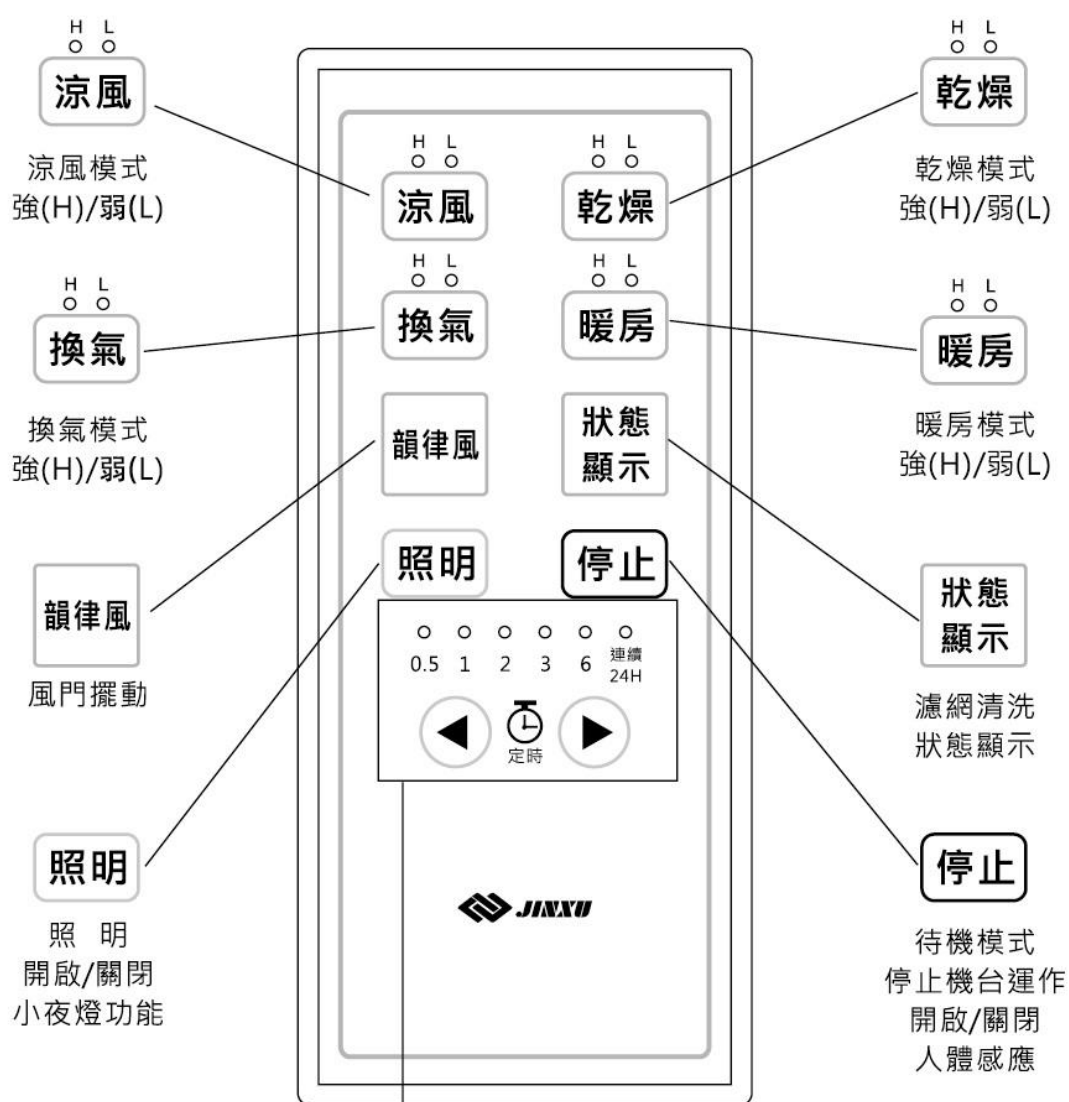

定時功能

- ◆在機器涼風/換氣/乾燥/暖房任一模式運行下，按下 [定時/左] ◀ 和 [定時/右] ▶ 的按鍵可以設定運行時間，自動記憶定時儲存。
- ◆為避免無線設定範圍內主機彼此互相影響，所以主機按遙控器必須進行對頻的功能。第一次使用時，當主機進入對頻模式時，同時按下 [定時/左] ◀ 和 [定時/右] ▶ 按鍵不放連續3秒，遙控器會發射對頻訊號和主機進行對頻動作。


控制器功能說明-無線遙控器(二)



按鍵/顯示功能	操作說明
 涼風 涼風模式 強(H)/弱(L)	◆按下[涼風]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入涼風/強(H)模式 (“H” 指示燈亮起)  ◆按下[涼風]  按鍵，若機器處於涼風/強(H)模式運行，則會進入涼風/弱(L) 模式 (“L” 指示燈亮起)  ◆按下[涼風]  按鍵，若機器處於涼風/弱(L) 模式運行，則會進入涼風/強(H) 模式 (“H” 指示燈亮起)  ◆在涼風模式下,機器欲停止運行需按下[停止]  按鍵。 ◆在涼風模式下,出廠預設運行時間為 3小時。 - 在涼風模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3/6/連續24H。
 換氣 換氣模式 強(H)/弱(L)	◆按下[換氣]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入換氣/強(H)模式 (“H” 指示燈亮起)  ◆按下[換氣]  按鍵，若機器處於換氣/強(H)模式運行，則會進入換氣/弱(L) 模式 (“L” 指示燈亮起)  ◆按下[換氣]  按鍵，若機器處於換氣/弱(L) 模式運行，則會進入換氣/強(H) 模式 (“H” 指示燈亮起)  ◆在換氣模式下，機器欲停止運行需按下[停止]  按鍵。 ◆在換氣模式下，出廠預設運行時間為 3小時。 - 在換氣模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3/6/連續24H。
 乾燥 乾燥模式 強(H)/弱(L)	◆按下[乾燥]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入乾燥/強(H)模式 (“H” 指示燈亮起)  ◆按下[乾燥]  按鍵，若機器處於乾燥/強(H)模式運行，則會進入乾燥/弱(L) 模式 (“L” 指示燈亮起)  ◆按下[乾燥]  按鍵，若機器處於乾燥/弱(L) 模式運行，則會進入乾燥/強(H) 模式 (“H” 指示燈亮起)  ◆在乾燥模式下，機器欲停止運行需按下[停止]  按鍵。 ◆在乾燥模式下，出廠預設運行時間為 1小時。 ◆在乾燥模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3小時。
 暖房 暖房模式 強(H)/弱(L)	◆按下[暖房]  按鍵，若機器處於停止或其他模式運行，則會進入暖房/強(H) 模式 (“H” 指示燈亮起)  ◆按下[暖房]  按鍵，若機器處於暖房/強(H) 模式運行，則會進入暖房/弱(L) 模式 (“L” 指示燈亮起)  ◆按下[暖房]  按鍵，若機器處於暖房/弱(L) 模式運行，則會進入暖房/強(H) 模式 (“H” 指示燈亮起) ◆在暖房模式下，機器欲停止運行需按下[停止]  按鍵。 ◆在暖房模式下，出廠預設運行時間為 1小時。 ◆在暖房模式下可調整運行時間為0.5/1/2/3小時。

控制器功能說明-無線遙控器(三)



按鍵/顯示功能	操作說明
 韻律風 風門擺動	◆按下[韻律風]  按鍵時，若風門擺葉在往覆擺動時，會固定擺葉角度停止不動。 ◆按下[韻律風]  按鍵，若風門擺葉固定停止不動時，風門擺葉會往覆的擺動。 ◆在換氣模式下，風門擺葉固定在關閉位置，[韻律風]  按鍵無任何動作。
 照明 照 明 開啟/關閉 小夜燈功能	◆在機器擁有外接/內建照明功能的機型時，按下[照明]  按鍵時，會開啟 / 關閉照明功能。 ◆在機器擁有小夜燈功能的機型時(適用DC301-RS,DC302-RS)按下[照明]  按鍵不放連續3秒，聽到主機嗶-嗶-嗶 3短聲，為開啟小夜燈感應功能; 聽到主機嗶-嗶 2短聲，為關閉小夜燈感應功能。
 停止 待機模式 停止機台運作 開啟/關閉 人體感應	◆按下[停止]  按鍵時，運行模式在涼風和換氣的模式下，風門擺葉關閉，風扇馬達會停止運作。 ◆按下[停止]  按鍵時，運行模式在乾燥和暖房的模式下，先停止加熱器，風扇馬達持續送風30秒進行排熱後停止運作,風門擺葉關閉。 ◆在機器擁有人體感應功能的機型時(適用DC301-RB，DC302-RB) 按下[停止]  按鍵不放連續3秒，聽到主機嗶-嗶-嗶 3短聲，為開啟人體感應功能；聽到主機嗶-嗶 2短聲，為關閉人體感應功能。
 狀態顯示 濾網清洗 狀態顯示	◆遙控器在使用者操作5秒後無任何動作時，為了進入省電模式，會關閉目前的狀態燈號。 ◆按下[狀態顯示]  按鍵時，遙控器會顯示目前的運作模式及時間的燈號。

遙控器規格表

外觀尺寸	150(L)X64(W)x18.5(H) mm
重 量	105g ±10% (不含電池)
工作電壓	DC3V
使用電池	2顆AAA電池
待機電流	< 30mA ±10%
工作電流	< 25mA ±10%
使用頻率	433.92MHz
遙控距離	15~20米
工作溫度	0℃~40℃
儲存溫度	-10℃~70℃

異常排除



各機型的故障代碼表

項次	有線面板 顯示訊息	溫度訊息控制盒 顯示訊息	小夜燈訊息控制盒 顯示狀態	錯誤訊息說明	錯誤訊息原因	故障排除
1			紅色燈號快閃1下	風櫃馬達動作異常	風櫃馬達轉速未達機器要求的標準,使得機器無法正常運作。	機器自動強制停機,錯誤訊息顯示,要求維修人員來檢修。
2			紅色燈號快閃2下	PTC加熱器動作異常	機器要求PTC加熱器啟動或關閉於,時間內未達PTC溫度感測所設定的標準,使得機器無法正常運作。	機器自動強制停機,錯誤訊息顯示,要求維修人員來檢修。
3			紅色燈號快閃3下	溫度感測元件異常	溫度感測元件損壞或連接器脫落,造成機器無法正常感測溫度,使得機器無法正常運作。	機器自動強制停機,錯誤訊息顯示,要求維修人員來檢修。
4			紅色燈號快閃4下	訊息控制盒連線異常	機器主機板與訊息控制盒,因連接線脫落或控制元件損壞,造成無法通訊傳遞命令訊息,使得機器無法正常運作。	機器自動強制停機,錯誤訊息顯示,要求維修人員來檢修。
5			紅色燈號快閃5下	有線面板連線異常	機器主機板與有線面板控制器,因連接線脫落或控制元件損壞,造成無法通訊傳遞命令訊息,使得機器無法正常運作。	機器自動強制停機,錯誤訊息顯示,要求維修人員來檢修。

各機型的故障顯示區



適用
DC301(DC302)-LS
DC301(DC302)-LW
DC301(DC302)-LA
DC301(DC302)-LB



適用
DC301-RS
DC302-RS

小夜燈機種



適用
DC301-RW.RA.RB
DC302-RW.RA.RB

溫度顯示機種

線控機型顯示在控制器上面
符號顯示區域如上

無線遙控機型顯示在主機面板上面
顯示區域如上

⚠ 注意事項

- ⚠ 請斷電之後拆下濾網，使用吸塵器清除濾網的灰塵。
- ⚠ 請用中性洗滌劑浸濕抹布擦拭外蓋，再用乾布將洗滌劑擦乾淨。
- ⚠ 清潔時請帶手套，並斷電清潔。
- ⚠ 建議保養週期為3個月一次。

⊘ 禁止事項

- ⊘ 在接觸本產品機體前和清潔本產品時，請確認連接本產品的"全極開關"是處於斷開的位置。
- ⊘ 請勿使用水或其他液體直接噴洗本產品，以免造成短路起火與觸電危險
- ⊘ 請勿使用顏料稀釋劑、酒精、輕汽油、汽油、煤油、噴霧劑、鹼性清潔劑或鋼刷及鋼絲球，來清潔本產品及風扇，以免產品產生異常的噪音、變質、變色或塗飾腐蝕脫落。
- ⊘ 請勿取下主機本體或風扇，可能造成振動、異音。
- ⊘ 當瓦斯外洩請勿開啟本產品。
- ⊘ 請勿長時間讓熱風吹在身體同一位置，以免燙傷。
- ⊘ 禁止拆解本機器進行維修或改造。
- ⊘ 請勿在機器運轉時進行保養動作，以免發生危險。

津 旭 有 限 公 司

產 品 保 證 書

購買日期	年 月 日	機型序號	☐ DC301-RS ☐ DC302-RS ☐ DC301-LS ☐ DC302-LS ☐ DC301-RW ☐ DC302-RW ☐ DC301-LW ☐ DC302-LW ☐ DC301-RA ☐ DC302-RA ☐ DC301-LA ☐ DC302-LA ☐ DC301-RB ☐ DC302-RB ☐ DC301-LB ☐ DC302-LB
經銷商店章		保證內容 承蒙愛顧本公司產品，凡自購買日起第一年全機免費維修保固，第二~第三年馬達風扇享有維修保固，不含未更換零件之調整服務；但消耗品除外如：燈管、過濾網。(建商除外請依簽訂合約書為準)，保固範圍但如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1、未出示產品保固卡或無購買證明者。 2、經本公司人員判斷是人為使用不慎或錯誤而導致之損壞。 3、經本公司人員判斷為自行改裝所發生之故障損壞。 4、安裝完成後購買人自行拆掉、搬移或運送所發生損壞。 5、未依本公司(安裝步驟說明書)內容正確安裝施工者。 6、因天候變化或不可抗拒之外來因素所導致損壞。 7、當作營業用或安裝於車輛、船隻內而產生故障及損壞者。 8、未依產品安裝說明規定使用電源、電壓。 9、本保固範圍警用於台灣本島。	



津旭官網



津旭LINE