



多功能浴室暖風乾燥機

型號：JIN-72 220V/60Hz & JS-61 110V/60Hz

安裝說明書&保證書



津旭官網



目錄

安全指引	1
安裝注意事項	2
包裝附件清單	3
機型參數與電路圖	4
安裝步驟說明	5-6
試運轉、試運轉出現異常處理	7
顧客安全需知	8
觸控面板操作說明	9-11
日常使用及維護	12
限用物質表	13
發生異常緊急處理方法	14
商品保證書	15

感謝您選用JIN-72/JS-61產品

- * 安裝、使用和維護JIN-72/JS-61產品前，請仔細閱讀本安裝說明書。
- * 不遵守照此說明書進行操作有可能導致人員受傷及財產損失。
- * 安裝完成後，請向顧客說明如何使用和維護JIN-72/JS-61產品，並將此說明書及保證書交給顧客保管，以備日後參考。
- * 為確保您的權益，務必請經銷商或出廠商於保證書上記入購買日期。

8、顧客安全需知



對因使用錯誤所發生的危險及其程度，用以下之標示加以區分說明。



警告 若使用錯誤則有可能造成人員死亡或嚴重傷害等
Warning



注意 若使用錯誤則有可能造成傷害或房屋財物等的損害
Attention

警告

 禁止	沾附乾醬油、揮發油、塗料稀釋劑、汽油等的衣類在洗好後切勿放在浴室內烘乾。 油的氧化熱可能會引起自燃起火或引火燃燒事故。
	油的氧化熱可能會引起自燃起火或引火燃燒事故。 可能會發生爆炸引火燃燒事故。 請打開窗戶進行換氣。
 禁止沾水	不得直接向主機各部份潑灑水、熱水或除黴菌劑等。 可能會引起短路或觸電事故。



禁止分解

請勿進行需要使用工具的分解或改裝。
可能會導致火災、觸電、傷害事故。



遵照指示

JS-61 使用110V交流電。
若使用交流110V以外的電源則可能會引起火災或觸電事故。
 JIN-72 使用220V交流電。
若使用交流220V以外的電源則可能會引起火災或觸電事故。

電氣施工務必委託專門的電氣施工店進行，防止因施工錯誤所導致的觸電或火災事故。



確認接地

確認是否已確實安裝好接地線、漏電斷路器，否則當發生故障或漏電時則可能會引起觸電事故
 有關接地線及漏電斷路器的安裝請與銷售店商談

注意

 禁止	當主機出現異常的震動時，請勿使用可能會因為主機或零件掉下而導致傷害事故。
	進行保養時，不要站在不穩定的檯上及浴缸邊緣或馬桶蓋上，可能會跌倒。
	不要在可能會直接碰到火災的場所或存在油煙、有機溶劑、可燃性氣體的場所使用；可能會引起火災。
	本產品不適合有殘疾、智障或精神障礙的人士或缺乏經驗、常識者(包括兒童)維護使用，除非在負責他們安全的人士的看護或指導下使用。在維護保養期間，兒童應該有人進行看護，以防將產品當作玩具。
 禁止觸摸	在運轉中，不得拆卸面板以觸摸內部的風扇和加熱器，或將可燃物等插入。 可能會造成傷害或燒傷事故。
	在暖房運轉中及在剛停止後，不要觸摸面板及送風口。 由於溫度相當高，可能會導致燒傷事故。


使用注意事項

本產品為天花板嵌入式，請注意不要安裝在壁面上或安裝成主機露出在外面。
本產品限用於一般家庭浴室間內。
在冬天及熱氣多的時候，可能會從面板掉下水滴這並非異常現象。
請注意不要安裝在高溫（40℃以上）的場所。
請勿在出風口加裝任何物品以免出風受堵。
請勿向面板噴射霧劑。 請勿將有機溶劑或噴霧罐等放在浴內。
請勿用在溫泉及游泳池等（營業場所）處。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

9、觸控面板操作說明

使用JIN-72/JS-61浴室暖風乾燥機時，請先確認電源總開關有打開，“停止”鍵指示燈有亮起，才可開啟所有功能動作。

△請將此觸控面板控制器安裝於浴室間外面，勿安裝浴室內；以免受潮或潑水，導致故障損壞。

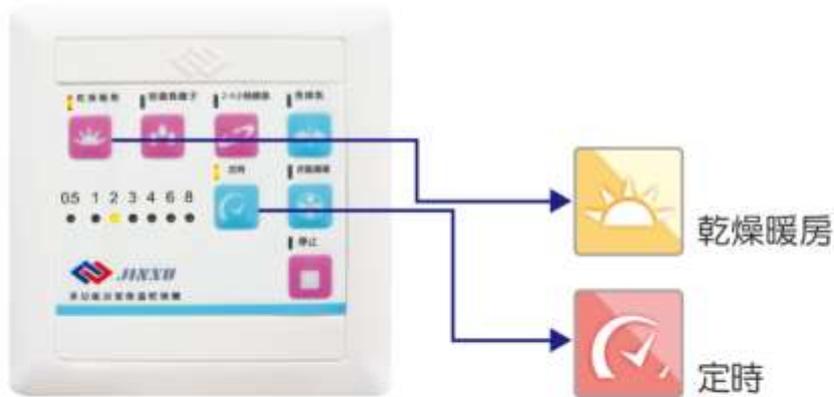


● 乾燥暖房鍵

天氣寒冷時浴室暖房及乾燥時使用此功能，按此鍵指示燈“乾燥暖房”點亮，即開始運轉，出廠設定：2小時，如消費者想調整內建定時可再按“定時鍵”自行調整所需時間『●0.5 ●1 ●2 ●3 ●4 ●6 ●8』，不需使用此功能時可按“停止鍵”。


暖房效果及乾燥效果		
條件	暖房效果變差的主要原因	注意事項
浴室大小	浴室越大，需要加熱的空氣量就越多，所以暖房效果下降。	浴室以3坪為標準，超過則暖房效果約下降15%
浴室的隔熱性	若隔熱差，熱量將會從牆壁、天花板等處散出。	若隔熱差，無法充分達到暖房效果。
窗戶種類大小	如有外推出的窗戶等窗玻璃面積過大則散熱也越容易。	大的窗戶和往外推的窗戶等，暖房效果將會下降。
乾衣使用情形	浴室內充滿水氣水滴，乾衣未充分脫水，乾衣量超過3公斤	乾衣時需將衣物掛在晾衣架上，與主機間隙15cm以上。
乾衣未達效果	乾衣時窗戶未打開，室內空氣未對流，衣物過厚	乾衣時一定要打開窗戶，使浴室內空氣對流，不可長時間使用乾衣超過八小時。
<p>△請勿直接以水噴灑本機體及觸控面板。 △使用過程中不可直接接觸PTC陶瓷加熱器，以免被高溫燙傷。 △加熱器未具備控制浴室溫度的裝置，除非持續監督，加熱器不可在浴室內由無法自行離開浴室的人使用。</p>		

9、觸控面板操作說明

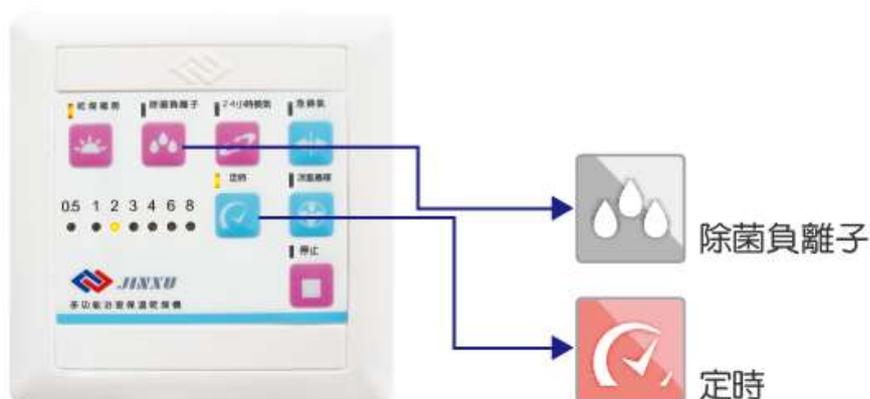

● 除菌負離子鍵


浴室空氣淨化及解決異味時，使用此功能，按此鍵指示燈”除菌負離子”點亮，即開始運轉一邊出風口為熱風另一邊出風口為涼風進行室內空氣循環，出廠設定：2小時，如消費者想調整內建定時可再按”定時鍵”自行調整所需時間『●0.5 ●1 ●2 ●3 ●4 ●6 ●8』，不需使用此功能時可按”停止鍵”。

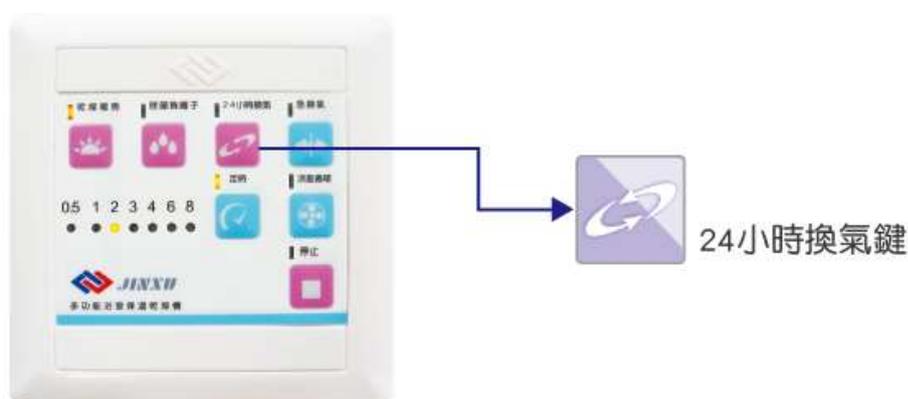

● 24小時換氣鍵

浴室空氣有異味時，使用此功能，將室內空氣抽出與室外空氣做對流，按此鍵指示燈”24小時換氣”點亮，即開始運轉主機排出室內空污，不需使用此功能時可按”停止鍵”；如重複按同一功能鍵時會延遲60秒後自動關機。

9、觸控面板操作說明

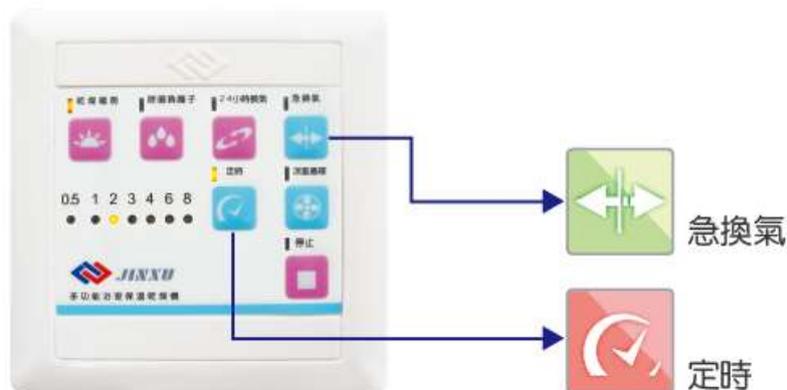

● 急換氣鍵

浴室空氣嚴重異味時，使用此功能，將快速消除異味及臭味，按此鍵指示燈”急換氣”點亮，即開始運轉主機排出室內空污，出廠設定以強風量進行運轉，時間設定：2小時，如消費者想調整內建定時可再按”定時鍵”自行調整所需時間「●0.5 ●1 ●2 ●3 ●4 ●6 ●8」，不需使用此功能時可按”停止鍵”；如重複按同一功能鍵時會延遲60秒後自動關機。



● 涼風循環鍵

夏季浴室悶熱時，使用此功能，主機吹出涼風時空氣做對流，使浴室達到降溫效果，按此鍵指示燈”涼風循環”點亮，即開始運轉，出廠設定：2小時，如消費者想調整內建定時可再按”定時鍵”自行調整所需時間「●0.5 ●1 ●2 ●3 ●4 ●6 ●8」，不需使用此功能時可按”停止鍵”。

主機面板清潔：

1. 為避免導致主機面板變色及加速主機面板老化，請勿使用各種清潔劑、強酸鹼性清潔劑、苯、酒精、殺蟲劑、殺菌劑、鋼絲球等。
2. 主機面板請使用軟布或乾淨溼抹布擦拭即可。
3. 主機過濾網的清潔，每個月應對過濾網進行清潔，使用清水沖洗即可，勿使用清潔劑、鋼絲刷或其他硬質工具清潔，以免損壞過濾網。

觸控面板清潔：

1. 觸控面板請勿安裝於浴室內，應安裝浴室間外有電源附近。
2. 觸控面板請使用軟布或乾淨抹布擦拭即可。

12、發生異常緊急處理方法



異常狀況發生	處理情況
主機無法動作	<ol style="list-style-type: none"> 1、觸控面板燈是否有亮，是否有電。 2、總電源開關是否有開。 3、主機後面排線是否有接好或重新接過。 4、是否安裝獨立迴路，觸控面板開關是否與浴室電燈開關同一開關。 5、電壓是否正確（110V接錯220V）導致馬達損壞以上情況請更換主機一組。 6、是否安裝於淋浴間內、蓮蓬頭出水上方或浴缸上方，造成主機電路板受潮損壞（天花板水管漏水）以上情況請派員前往維修。 7、風管預留太長阻擋出風，導致馬達無法正常排風，造成損壞；以上情況請派員前往維修。
主機有異聲	<ol style="list-style-type: none"> 1、主機內是否有灰塵或異物。 2、主機受潮導致主機電路板損壞，以上情況請派員前往維修。 3、鳴風器有BB聲表示主機電源排線未接好。
主機執行動作時異常	主機電源線被剪斷重接而導致電線接收異常，請重接一條新排線。
觸控面板異常	<ol style="list-style-type: none"> 1、主機內是否有灰塵或異物。 2、主機受潮導致主機電路板損壞，以上情況請派員前往維修。 3、鳴風器有BB聲表示主機電源排線未接好。
主機有燒焦味（塑膠味）	<ol style="list-style-type: none"> 1、新機需經過二十分鐘運轉可使味道變淡，屬正常現象。 2、主機面板安裝錯誤，遮住出風口，請將PTC加熱器對出風口安裝。
主機無出風	主機面板安裝錯誤，遮住出風口，請將PTC加熱器對出風口安裝。
除菌負離子功能	吹出右邊涼風、左邊暖風（內設定-定時2小時）屬正常。
24小時換氣	抽風功能風量小，屬正常動作。
急換氣	抽風功能風量大（內設定-定時2小時）屬正常動作。
定時	可單鍵單功能設定以下：乾燥暖房、除菌負離子、急換氣、涼風循環皆為內設定2小時，屬正常動作。

◎以上情況超過保固一年或人為因素者，將收取維修服務費和零件費。

◎本公司維修為三天~五天內派員前往處理，將與客戶聯絡預約時間。

- e-mail：jin.she2009@msa.hinet.net
- 服務時間：星期一至星期五AM9:00~PM5:00
- 服務電話：04-24626001

13、商品保證書



津旭LINE

機 型	JIN-72 / JS-61	全機保固1年
商品名稱	多功能浴室暖風乾燥機	購 買 日 期
檢驗證號	R54031 RoHs	
顧客姓名		
顧客電話		
安裝地址		

承蒙愛顧本公司產品

本保證書享有免費維修規章：

- 1.依照使用、施工說明書正常操作、安裝之情況下，仍於保固期間發生事故時，由販售店或本公司免費維修。除安裝地點位於台灣本島以外之離島地區不在本服務範圍內。
- 2.本商品保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存；維修時請出示本商品保證書，如有記載不實、空白、損毀、遺失、塗改致字跡無法辨認或經銷商未確認者，以製造日期第三天後起計算保證期間。
- 3.如有下列情形之一者，雖在保證期間內恕不免費更換零件或維修服務：
 - (a)由於天災地變所發生之故障或損毀。(例：颱風、地震、水災、雷擊意外等)
 - (b)由於電源規格不符、濫用、過失等外力之過電壓破壞。
 - (c)產品有老鼠、昆蟲、蟑螂、螞蟻、壁虎或其他異物入侵；硫磺、鹽害、化學物質、沼氣、油酸、粉塵、棉絮等外在環境因素，導致損壞。
 - (d)商品長時間未使用總電源開關未關閉。
 - (e)安裝後商品位置遷移或搬運、自行(或委託他人)改裝商品或非本公司服務人員檢修所引起之故障或損毀。
 - (f)使用於營業地點、工廠或公共場所(非家用)之商品，非保固服務範圍。
 - (g)商品未經專業水電工或本公司人員自行安裝及拆卸、組裝、變動，導致損壞者。
- 4.保證期間內之服務，如經本公司服務人員判定非屬商品故障所做之服務(含正確之操作使用說明)，本公司將收取服務費，保證期間外之服務，雖未更換零件，得依照本公司之規定收取外出檢修費。
- 5.使用前請詳閱「使用說明書」，若未依「使用說明書」操作而導致商品故障或造成重大事故，恕不保證且不負法律責任。
- 6.商品安裝時如未考量日後服務空間及人員安全性，造成現場無法維修，須另僱工拆裝之費用由使用者支付。
- 7.因安裝工事(如水電配管、配電等)所引起之故障，則由施工廠商負責處理。